



HR Ovaj je proizvod prikladan samo za
dobro izolirane prostore ili povremenu
uporabu.

Kazalo

Napomene o uputama za uporabu	1
Sigurnost	1
Informacije o uređaju	4
Transport i skladištenje	5
Montaža i postavljanje	5
Rukovanje	6
Pogrješke i smetnje	8
Održavanje	8
Tehnički prilog	10
Uklanjanje	12

Napomene o uputama za uporabu

Simboli



Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



Upozorenje na vruću površinu

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti po život i zdravlje osoba uslijed vrućih površina.



Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljeđu.



Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.



Napomena

Signalna riječ upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



Informacija


Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa za uporabu.

Aktualnu verziju uputa za uporabu i EU izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

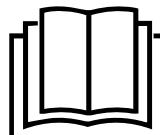

TFC 18 E



<https://hub.trotec.com/?id=41434>

Sigurnost

Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u blizini mjesta postavljanja ili na uređaju!



Upozorenje

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i / ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.



Upozorenje

Djecu mlađu od 3 godine valja držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su upućena u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze, uz prepostavku da je uređaj postavljen ili ugrađen na normalnom mjestu rada.

Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju uticati utikač u utičnicu, regulirati uređaj, čistiti uređaj niti obavljati održavanje koje obavlja korisnik.



Upozorenje

Uređaj nemojte upotrebljavati u malim prostorijama ako se u njima nalaze osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju i koje nisu pod stalnim nadzorom.

- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj.

- Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
- Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
- Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
- U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
- Uređaj tijekom pogona nemojte poklapati niti transportirati.
- S uređaja nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice niti etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.
- Nemojte sjedati na uređaj.
- Uređaj nije igračka. Djecu i životinje držite podalje. Uređajem se koristite samo pod nadzorom.
- Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.
- Uvjerite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
- Električni priključak mora odgovarati podatcima u poglavljiju Tehnički podatci.
- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Producne kabele za mrežni kabel odaberite imajući u vidu priključni kabel uređaja, duljinu kabela i namjenu. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
- Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.
- Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako utvrđite nedostatke na utikačima i mrežnim kabelima. Ako se mrežni priključni vod uređaja oštetи, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravljie!
- Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta te uvjete skladištenja i uporabe u skladu s poglavljjem Tehnički podatci.
- Uređajem se nemojte koristiti u neposrednoj blizini zavjesa.
- Uvjerite se da su ulaz i izlaz za zrak slobodni.
- Uvjerite se da na usisnoj strani nikada nema prljavštine i slobodnih predmeta.
- Uređaj nemojte postaviti na zapaljivu podlogu.
- Prije transporta i/ili radova održavanja pustite da se uređaj ohladi.

- Ovaj uređaj nemojte rabiti u neposrednoj blizini kada, tuš kada, bazena ili drugih posuda s vodom. Postoji opasnost od strujnog udara!
- Uređaj se ne smije postaviti neposredno ispod zidne utičnice.

Namjenska uporaba

Ovaj proizvod nije prikladan za primjenu u svrhe primarnog grijanja.

Kalorifer služi za grijanje i ventiliranje zatvorenih prostorija. Uređaj je koncipiran za privatnu uporabu i nije prikladan za profesionalnu uporabu. Uređaj je posebno prikladan kao dodatno grijanje. Uređaj je isključivo predviđen za postavljanje na pod.

Nenamjenska uporaba

- Uređaj nemojte postaviti na mokru odnosno poplavljenu podlogu.
- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
- Uređajem se nemojte koristiti u blizini benzina, otapala, lakova ili drugih lako zapaljivih para ili u prostorijama u kojima se oni čuvaju.
- Uređajem se nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređajem se nemojte koristiti za grijanje vozila.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini bazena.
- Uređaj nemojte rabiti u neposrednoj blizini umivaonika, kada ili drugih posuda s vodom. Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.
- Nemojte grijati prostorije zapreminne manje od 4 m^3 . Postoji opasnost od pregrijavanja!
- Druge vrste rada ili rukovanja osim navedenih u ovim uputama smatraju se nedopuštenima. U slučaju nepridržavanja gubi se svako pravo na preuzimanje odgovornosti i jamstvo.
- Zabranjena je vlastoručna izmjena konstrukcije, dogradivanje ili preuređivanje uređaja.

Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute za uporabu, a posebno poglavje Sigurnost.

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo specijalizirani elektroinstalaterski servisi ili poduzeće Trotec.

Simboli na uređaju

Simboli	Značenje
	Simbol na uređaju upućuje na to da nije dopušteno iznad uređaja ili neposredno ispred njega vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.). Grijalica se ne smije prekriti kako bi se sprječilo pregrijavanje i opasnost od požara!

Ostale opasnosti



Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!

Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje na vruću površinu

Dijelovi ovog uređaja mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Posebno valja paziti ako su prisutna djeca ili druge osobe koje valja zaštитiti!



Upozorenje

U slučaju nepravilnog baratanja postoji opasnost od opekline i opasnost od strujnog udara.

Uređajem se koristiti isključivo namjenski!



Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nemamjenski koriste neupućene osobe! Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



Upozorenje

Uređaj nije igračka i ne smije dospijeti u dječje ruke.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.



Upozorenje

U slučaju nepravilnog postavljanja postoji opasnost od požara.

Uređaj nemojte postaviti na zapaljivu podlogu.

Uređaj nemojte postaviti na telihe visoka flora.



Upozorenje

Grijalica se ne smije prekriti kako bi se sprječilo pregrijavanje i opasnost od požara!

Napomena

Uređaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka! Unutrašnjost uređaja jako se prlja bez filtra zraka, a tako se može smanjiti učinak i oštetiti uređaj.

Ponašanja u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. U slučaju nužde uređaj isključite iz mrežnog napajanja: Priključni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za mrežni utikač.
3. Uređaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

Zaštita od pregrijanja

Uređaj ima sigurnosni termostat koji se aktivira kada se uređaj pregrije (prekorači radnu temperaturu).

Kada se uključi sigurnosni termostat, uređaj se isključi.

Kada se uređaj dovoljno ohladi, grijanje se ponovno uključi.

Ako se sigurnosni termostat ne uključi u slučaju pregrijanja, aktivira se zaštita od pregrijanja. Uređaj se tada potpuno isključuje.


Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač. Kada se uređaj dovoljno ohladi, mrežni utikač ponovno utaknite u mrežnu utičnicu.

Potražite uzrok pregrijavanja.

Zaštita od prevrtanja

Uređaj ima sklopku za zaštitu od prevrtanja (5). Zaštita od prevrtanja jest sigurnosna naprava koja u slučaju požara treba minimalizirati slučajno prevrtanje. Uređaj se isključi kada se izbací iz uspravnog položaja, npr. kada se prevrne.

Sklopka za zaštitu od prevrtanja nalazi se s donje strane uređaja.

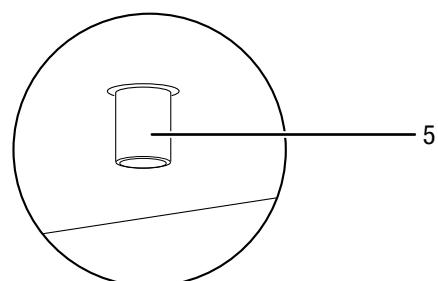

Uređaj se može rabiti tek kada se sklopka za zaštitu od prevrtanja (5) potpuno gurne u uređaj. To se događa automatski kada uređaj postavite na prikladnu podlogu.

Zaštita od prevrtanja isključuje uređaj čim se za nekoliko stupnjeva nagne iz okomitog položaja. Zaštita od prevrtanja aktivira se kada malo podignite uređaj, primjerice kako biste ga pomaknuli tijekom rada. Čim se uređaj vrati okomito na čvrstu površinu, može se ponovno rabiti nakon nekoliko sekundi.

Informacije o uređaju

Opis uređaja

Keramička grijalica služi za stvaranje i raspodjelu toplog zraka, primjerice za unutarnje prostorije.


Uredaj stvara toplinu preko grijave keramike. Zagrijava se zrak oko grijave keramike. Zagrijani se zrak pomoću ventilatora ispuhuje u prostoriju.

Uredaj ima ugrađeni termostat i tako stvara konstantno strujanje toplog zraka.


Uredaj dodatno ima oscilaciju za 70°, koja se može uključiti, radi još bolje raspodjele toploga zraka u prostoriji.

Uredaj uz to ima i zaštitu od pregrijanja te sklopku za zaštitu od prevrtanja integriranu u dno uređaja.

Ventilator može raditi i bez funkcije grijanja.

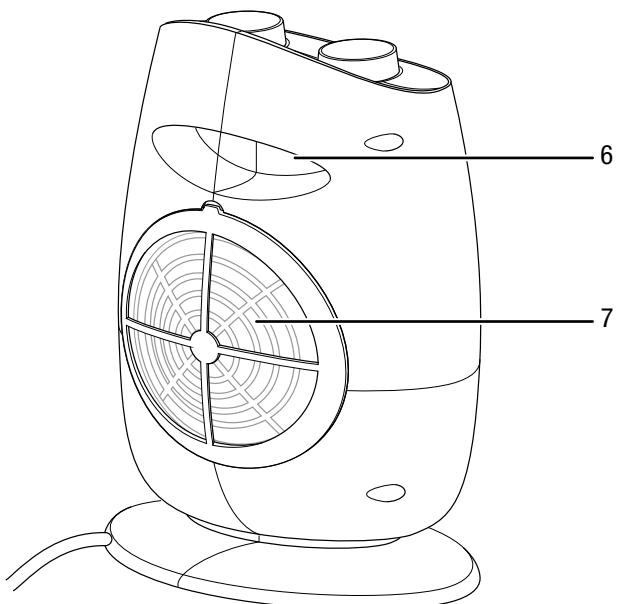

Prikaz uređaja

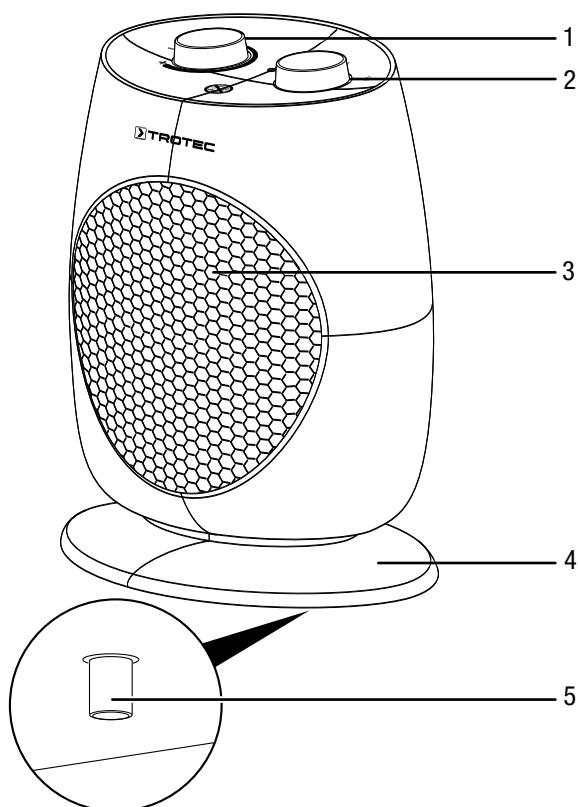

Br.	Naziv
1	Regulator sobnog termostata
2	Funkcijska sklopka za ventilaciju, stupnjeve grijanja i oscilaciju
3	Izlaz za zrak
4	Nožica
5	Sklopka za zaštitu od prevrtanja
6	Ručka za transport
7	Ulaz za zrak s filtrom zraka
8	Filtar zraka

Transport i skladištenje

Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

Transport

Prije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.
- Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.

Skladištenje

Prije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- suho i zaštićeno od smrzavanja i vrućine
- u okomitom položaju na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja
- po mogućnosti navlakom zaštićena od prašine
- na uređaj nemojte stavljati nikakve druge uređaje niti predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja

Montaža i postavljanje

Sadržaj isporuke

- 1 x uređaj
- 1 x upute

Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetiti pri odmatanju.


Puštanje u pogon



Informacija

Pri prvom puštanju u pogon ili nakon dulje neuporabe može nastati miris.

Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavljju Tehnički podatci.

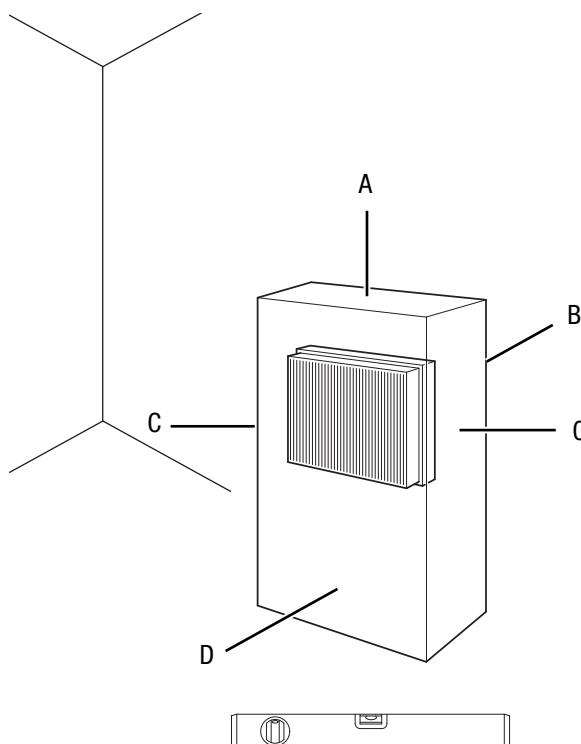


- Prije ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u bespriječorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kabelske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pazite na to da zavjese ili drugi predmeti ne onemoguće strujanje zraka.
- Uređaj nemojte postavljati izravno pod zidnu utičnicu.
- Pobrinite se da uređaj ne može doći u dodir s vlagom niti vodom.

Umetanje filtra zraka

Napomena

Uredaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka!
Unutrašnjost uređaja jako se prlja bez filtra zraka,
a tako se može smanjiti učinak i oštetiti uređaj.

- Prije uključivanja pobrinite se da je filter zraka ugrađen.

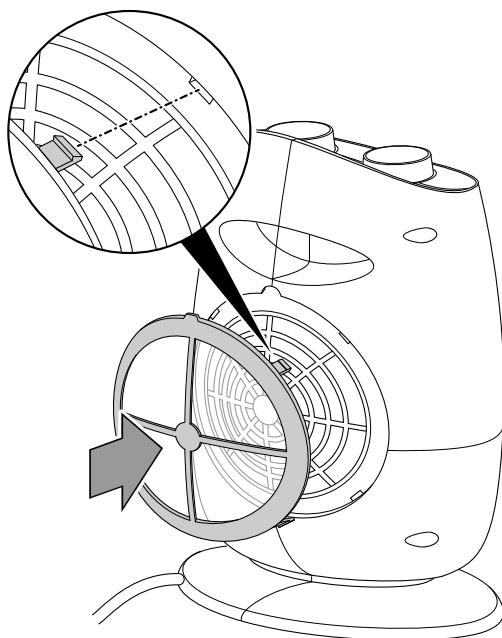


Prikључivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Pazite da mrežni kabel prolazi iza uređaja. Mrežni kabel nikada nemojte provoditi ispred uređaja!

Rukovanje

- Vrata i prozore držite zatvorenima.

Upravljačko polje

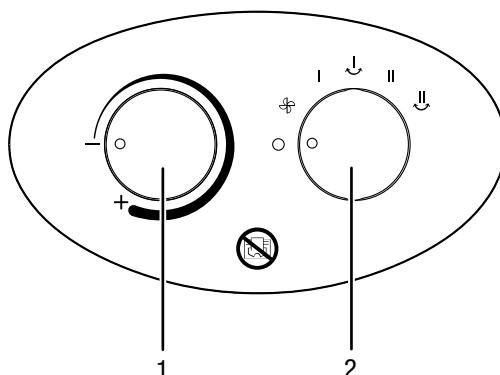

Br.	Naziv
1	Regulator sobnog termostata
2	Funkcijska sklopka za ventilaciju, stupnjeve grijanja i oscilaciju 0 : isključeno ✘ : hladan zrak / ventilacija I : stupanj grijanja 1 (1100 W) II : stupanj grijanja 2 (1800 W) ↓ : stupanj grijanja 1 s oscilacijom ↓↓ : stupanj grijanja 2 s oscilacijom

Uključivanje uređaja

Nakon što ste postavili uređaj da bude spreman za rad, kao što je opisano u poglaviju Puštanje u pogon, možete ga uključiti.



Informacija

Uredaj će se uključiti tek ako je temperatura prostorije niža od temperature namještene na sobnom termostatu.

Namještanje stupnja grijanja



Informacija

Malu snagu odaberite primjerice za malu prostoriju.
Ako to nije dovoljno, prebacite na veću snagu.

- Funkcijsku sklopku (2) postavite u položaj I.
 ⇒ Uredaj radi na stupnju grijanja 1.
- Kako biste postigli maksimalan ogrjevni učin, funkcijsku sklopku (2) postavite u položaj II.
 ⇒ Uredaj radi na stupnju grijanja 2.


Pogon s hladnim zrakom

Ako uređaj želite upotrebljavati kao ventilator, funkcijsku sklopku (2) postavite na stupanj ventilacije ✘.

Kontinuirani regulator (1) sobnog termostata vrtite sve dok se uređaj ne uključi.

Namještanje sobnog termostata

1. Kontinuirani regulator (1) sobnog termostata namjestite na željenu temperaturu.

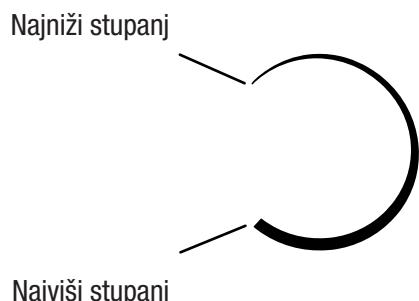

Kako biste pronašli idealnu postavku termostata, postupite na sljedeći način:

- Regulator termostata postavite na najviši stupanj.
- Čim se postigne željena temperatura, regulator termostata polako vrtite unatrag sve dok se uređaj ne isključi.
- Uređaj sada automatski zadržava željenu razinu temperature.

Sobni termostat automatski regulira sobnu temperaturu:

- Kada se namještena vrijednost prekorači, isključuje se grijanje.
- Kada se namještena vrijednost podbaci, grijanje se automatski ponovno uključi.




Informacija

Željena temperatura prostorije mora biti veća od aktualne.

Namještanje oscilacije

Funkcijom osciliranja postižete ravnomjerno zagrijavanje odnosno ventilaciju.

1. Funkcijsku sklopku (2) postavite u položaj odnosno .
 ⇒ Osciliranje je uključeno.
 ⇒ Uredaj radi na stupnju grijanja 1 odnosno stupnju grijanja 2.
 ⇒ Uredaj se vrti za do 70°.

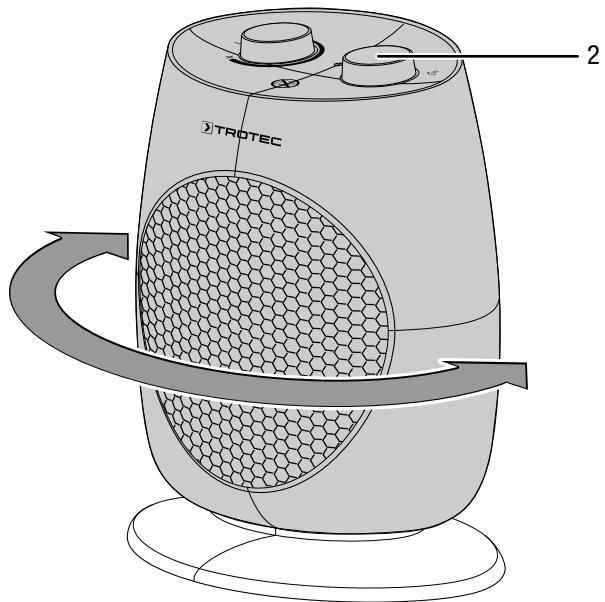

2. Funkcijsku sklopku (2) postavite u položaj odnosno kako biste ponovno isključili oscilaciju.

Napomena

Zakretni mehanizam nikada nemojte namještati rukom. Mechanizam bi se mogao oštetiti. Za promjenu smjera ventilacije upotrebljavajte isključivo funkciju sklopku.

Stavljanje izvan pogona



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Regulator (1) termostata namjestite na najniži stupanj.
- Funkcijsku sklopku (2) okrenite u položaj (samo ventilacija).
- Prije nego što isključite uređaj, pustite da ventilator radi 3 minute.
- Uredaj isključite tako da funkciju sklopku (2) okrenete u položaj .
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Uredaj očistite kako je opisano u poglaviju Održavanje.
- Uredaj uskladište u skladu s poglavljem Skladištenje.

Pogrješke i smetnje



Upozorenje na električni napon

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijeckornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

Uređaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Sobni se termostat možda isključio jer je postignuta željena sobna temperatura.
- Možda je motor neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni motor.
- Provjerite stoji li uređaj uspravno na ravnom podu. Možda se aktivirala zaštita od prevrtanja jer je uređaj prevrnut. Uređaj uvijek okomito postavite na prikladnu, punoplošnu podlogu.
- Možda je sobni termostat neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni sobni termostat.
- Možda se aktivirala zaštita od pregrijanja. Neka elektroinstalaterski servis ili Trotec obave električnu provjeru i zamijene zaštitu od pregrijanja.
- Prije ponovnog pokretanja uređaja pričekajte 10 minuta. Ako se uređaj ne pokrene, neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec obave električnu provjeru.

Uređaj je uključen, ventilator radi, ali ne grijе:

- Provjerite je li namješten neki stupanj grijanja.
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Sobni se termostat možda isključio jer je postignuta željena sobna temperatura.
- Provjerite je li se aktivirala zaštita od pregrijanja, vidi poglavlje Sigurnost.
- Možda je otpornik grijanja pregorio. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni otpornik grijanja.
- Možda je sobni termostat neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni sobni termostat.

Ventilator ne radi:

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite je li namješten stupanj ventilacije.
- Provjerite je li uključen sobni termostat. Kontinuirani regulator sobnog termostata namjestite na temperaturu koja je viša od aktualne temperature u prostoriji.
- Možda je motor ventilatora neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni motor ventilatora.

Smanjeno strujanje zraka:

- Provjerite ulaz i izlaz za zrak. Ulaz i izlaz za zrak moraju biti slobodni. Uklonite moguću nečistoću. Održavajte minimalne razmake od zidova i predmeta u skladu s tehničkim podatcima.

Uređaj je preglasan odnosno gubi snagu:

- Provjerite je li filter zraka uprljan. Ako je potrebno, očistite ili zamijenite filter zraka.

Uređaj je glasan odnosno vibrira:

- Provjerite je li uređaj postavljen uspravno i stabilno.

Napomena

Nakon svih radova održavanja i popravljanja pričekajte najmanje 3 minute. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

Vaš uređaj nakon provjere ne funkcioniра besprijeckorno?

Obratite se servisnoj službi. Uređaj po potrebi odnesite na popravak u ovlašteni elektroinstalaterski servis ili Trotec.

Održavanje

Radovi prije početka održavanja



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi.



Upozorenje na električni napon

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

Čišćenje kućišta

Upozorenje na električni napon


Uredaj nikada nemojte uranjati u vodu!

Kućište očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Kružnu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.

Nakon čišćenja brisanjem osušite kućište.

Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine

1. Uklonite filter zraka.
2. Džepnom svjetiljkicom posvijetlite u otvore uređaja.
3. Provjerite je li unutrašnjost uređaja uprljana.
4. Ako uočite debeo sloj prašine, neka unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani električar ili Trotec.
5. Ponovno postavite filter zraka.

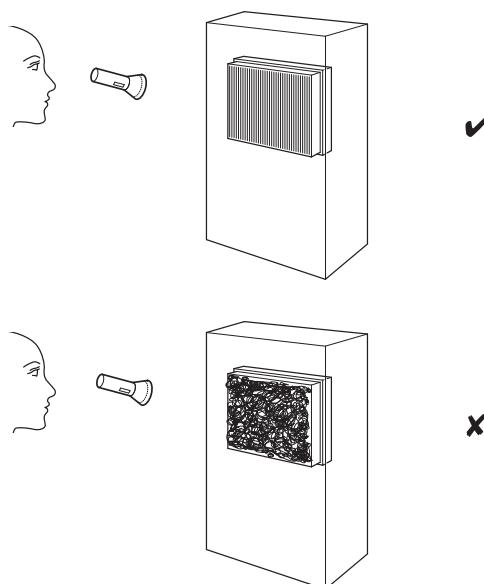


Čišćenje filtra zraka

Napomena


Uvjerite se da filter zraka nije istrošen niti oštećen. Bridovi filtra zraka ne smiju biti deformirani. Prije nego što ponovno postavite filter zraka, uvjerite se da je neoštećen i suh!

Filter zraka valja očistiti čim se uprlja. To se očituje primjerice smanjenim učinkom (vidi poglavlje Pogrješke i smetnje).


1. Filter zraka izvadite iz uređaja.

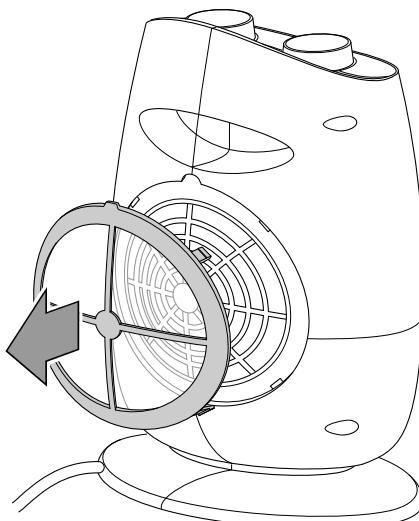

2. Umetak filtra (9) uklonite iz držača filtra (10).

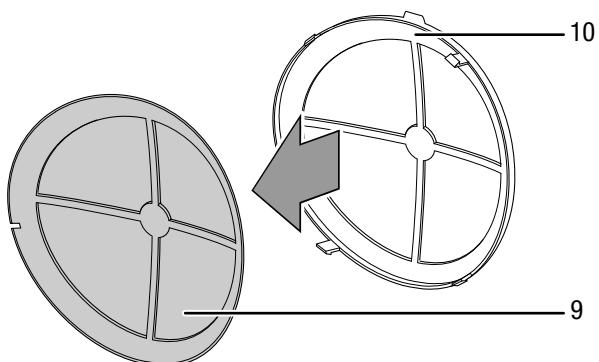


3. Filter očistite mekom, lagano navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako je filter jako nečist, očistite ga toplom vodom pomiješanom s neutralnim sredstvom za čišćenje.

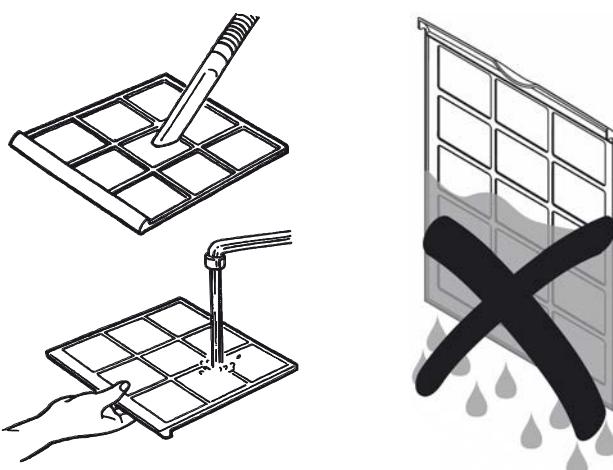


4. Pustite da se filter potpuno osuši. U uređaj nemojte stavljati mokar filter!

5. Umetak filtra (9) ponovno umetnite držač filtra (10).
Pazite da je oznaka u držaču filtra (10) blokirana
u za to predviđenom utoru u umetku filtra (9). Umetak
filtra (9) mora se uglaviti u držaču filtra (10).

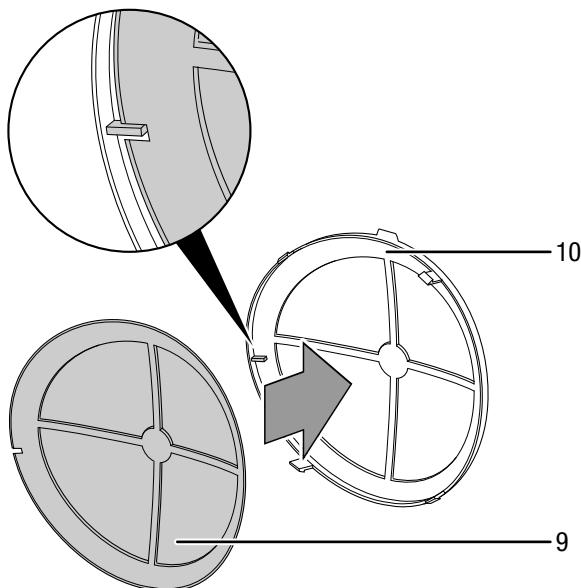

6. Filter zraka ponovno umetnite u uređaj.

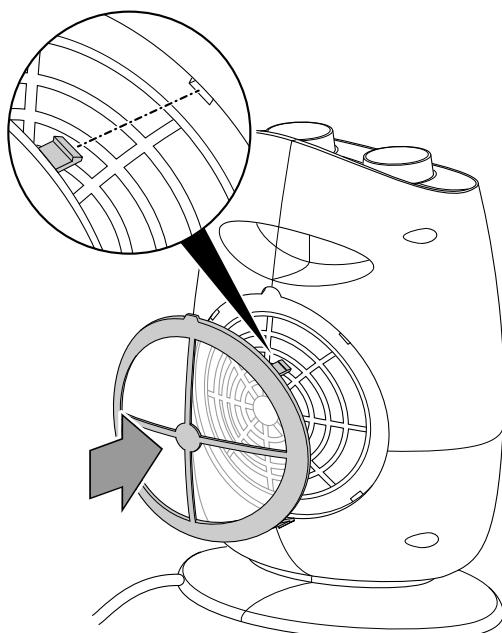

Tehnički prilog

Tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model	TFC 18 E
Ogrjevni učin	Stupanj 1: samo ventilacija Stupanj 2: 1100 W Stupanj 3: 1800 W
Područje rada	-10 °C do +85 °C
Mrežni priključak	220 – 230 V / 50 Hz
Snaga, maks.	1800 W
Nazivna potrošnja struje	7,8 A
Mrežni osigurač	10 A
Vrsta utikača	utikač sa zaštitnim kontaktom CEE 7/17
Duljina kabela	1,5 m
Razina zvučnog tlaka (razmak od 1 m)	48 dB(A)
Razred zaštite	II / <input type="checkbox"/>
Vrsta zaštite	IP20
Zaštitna od pregrijanja	65 °C
Dimenzije (dubina x širina x visina)	148 x 220 x 315 mm
Minimalni razmaci od zidova i predmeta	A: gore: 100 cm B: straga: 100 cm C: bočno: 100 cm D: sprijeda: 100 cm
Težina	2 kg

Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Parametar	Vrijednost / Značajka
model	TFC 18 E
Toplinska snaga	
nazivna toplinska snaga P_{nom}	1,8 kW
minimalna toplinska snaga (referentna) P_{min}	1,0 kW
maksimalna kontinuirana toplinska snaga $P_{\text{max,c}}$	1,8 kW
Potrošnja pomoćne električne energije	
kod nizivne toplinske snage el_{max}	1,638 kW
kod minimalne toplinske snage el_{min}	0,935 kW
u stanju pripravnosti el_{sb}	ne primjenjuje se
Vrsta ulazne topline	
ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom	ne primjenjuje se
ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/vanjskoj temperaturi	ne primjenjuje se
elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/vanjskoj temperaturi	ne primjenjuje se
predaja topline uz pomoć ventilatora	ne primjenjuje se
Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature	
jednostupanska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	NE
dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	NE
s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	DA
s elektroničkom regulacijom sobne temperature	NE
elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklojni sat	NE
elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklojni sat	NE
Druge mogućnosti regulacije	
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti	NE
regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora	NE
s mogućnošću regulacije na daljinu	NE
s prilagodljivim pokretanjem regulacije	NE
s ograničenjem vremena rada	NE
s osjetnikom s crnom žaruljom	NE
podaci za kontakt	Trotec GmbH & Co. KG Grebener Straße 7 D-52525 Heinsberg

Uklanjanje



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom uređaju kazuje da se on nakon uporabe ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na našoj mrežnoj stranici www.trotec24.com možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata koje vam nudimo.

Zasebnim skupljanjem starih električnih i elektroničkih uređaja valja omogućiti ponovnu uporabu, uporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

✉ +49 2452 962-400
☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com